





MicroEdge Plus
XME-10


Installation guide
Installationsanleitung
Notice d'installation
Guía de instalación
Guida di installazione

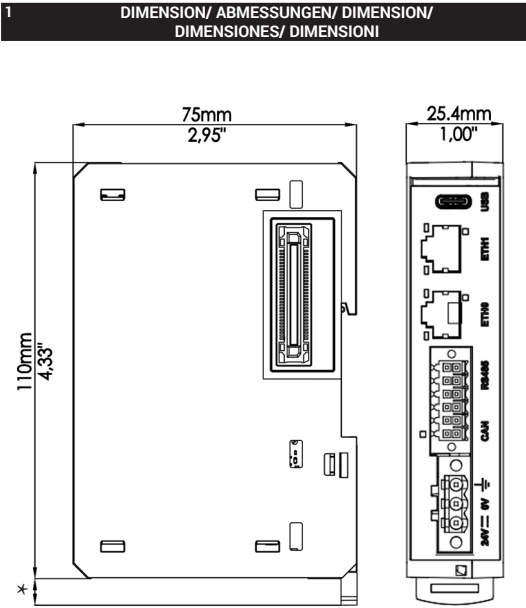

* 7mm / 0,28"

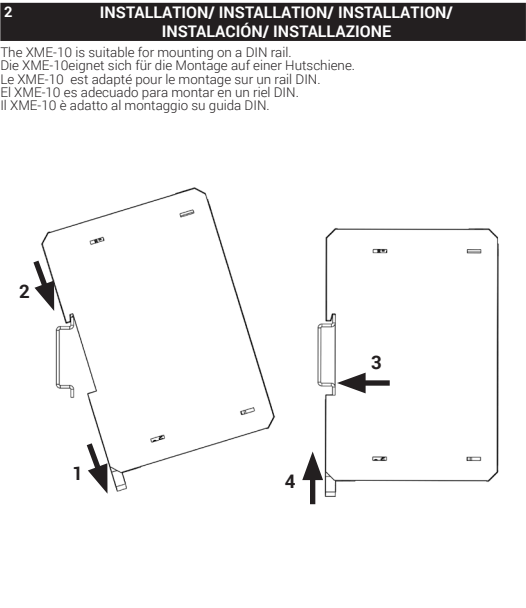

The XME-10 is suitable for mounting on a DIN rail.
Das XME-10 eignet sich für die Montage auf einer Hutschiene.
Le XME-10 est adapté pour le montage sur un rail DIN.
El XME-10 es adecuado para montar en un riel DIN.
Il XME-10 è adatto al montaggio su guida DIN.

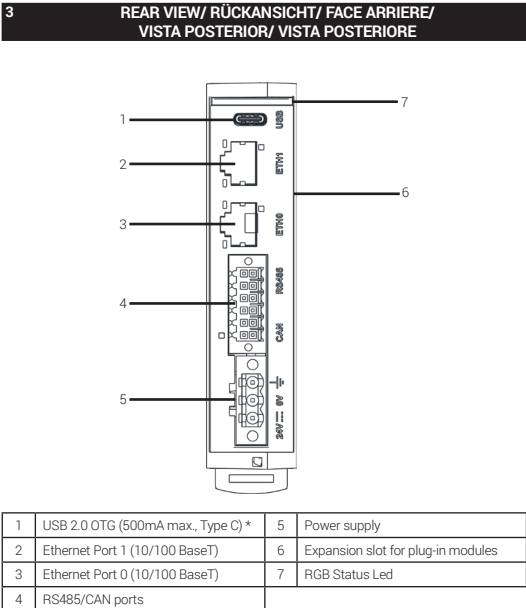

1	USB 2.0 OTG (500mA max., Type C) *	5	Power supply
2	Ethernet Port 1 (10/100 BaseT)	6	Expansion slot for plug-in modules
3	Ethernet Port 0 (10/100 BaseT)	7	RGB Status Led
4	RS485/CAN ports		

* for maintenance only/
* nur für die Wartung/
* pour la maintenance seulement/
* solo para mantenimiento/
* solo per manutenzione

4 FACTORY SETTINGS/ WERKSEINSTELLUNGEN/
RÉGLAGES D'USINE/ AJUSTES DE FÁBRICA/
IMPOSTAZIONI DI FABBRICA


ETH0 / WAN: DHCP
ETH1 / LAN: IP Address 192.168.0.1 Subnet mask: 255.255.255.0
Settings: https://192.168.0.1/machine_config
Username: admin
Password: admin

⚠ Don't open the panel rear cover when the power supply is applied.
Das Bediengerät nicht unter Spannung öffnen.
N'ouvrez pas le couvercle arrière avec le pupitre sous tension.
No abra la parte posterior del terminal cuando esté conectado a tensión.
Non aprire l'involucro dei pannelli quando sono alimentati.

⚠ If the equipment is used in a manner not specified by the manufacturer, the protection provided by the equipment may be impaired. / Wenn das Gerät in einer vom Hersteller nicht spezifizierten Weise verwendet wird, kann der vom Gerät gebotene Schutz beeinträchtigt werden. / Si l'équipement est utilisé d'une manière non spécifiée par le fabricant, la protection fournie par l'équipement peut être compromise. / Si el equipo se utiliza de una manera no especificada por el fabricante, la protección proporcionada por el equipo puede verse afectada. / Se l'apparecchiatura viene utilizzata in un modo non specificato dal produttore, la protezione fornita dall'apparecchiatura potrebbe essere

5 POWER SUPPLY/ SPANNUNGSVERSORGUNG/ ALIMENTATIO/
ALIMENTACION DE CORRIENTE/ ALIMENTAZIONE

⚠ Extra low voltage power supply / Limited power source.
Kleinspannung Stromversorgung / Limitierte Stromquelle.
Alimentation de voltage extra bas / tension d'alimentation limitée.
Fuente de alimentación de extra baja tensión / Tensión limitada.
Alimentatore a bassissima tensione di sicurezza / sorgente di potenza limitata.




Replacement terminal block part number: 1944340000 - Weidmüller

DC Power Connector - AWG24 wire size - R/C Terminal Blocks (XCFR2), Female pitch 5.08mm, torque 4.5 lb-in (50Ncm)
DC Spannungs-klemme - AWG24 Drahtstärke - R/C Terminal Block (XCFR2), weiblich Teilung 5.08mm, Drehmoment 4.5 lb-in (50Ncm)
Alimentateur DC - AWG24 taille de fil - Blockages terminales R/C (XCFR2), terrain Femme 5.08mm, couple 4.5 lb-in (50Ncm)
Conector de alimentación - AWG24 tamaño del cable - R/C Regleta de Tornillos (XCFR2), el tono femenino 5.08mm, par de apriete 4.5 lb-in (50Ncm)
Connettore di alimentazione - dimensione cavi AWG24 - R/C morsetti (XCFR2), femmina passo 5.08mm, coppia 4.5 lb-in (50 Ncm)

⚠ Do not open the cabinet while the system is powered up.
Öffnen Sie das Gehäuse nicht, während das System eingeschaltet.
Ne pas ouvrir le boîtier lorsque le système est sous tension.
No abra la unidad mientras el sistema está encendido.
Non aprire l'armadio quando il sistema è acceso.


⚠ WARNING: Do not separate when energized.
WARNUNG: Nicht trennen, wenn aktiviert.
ATTENTION: Ne pas séparer sous tension.
ADVERTENCIA: No separar cuando energizado.
AVVERTIMENTO: Non scollegare sotto tensione.

The unit must be grounded at all times via terminal 3 on the power terminal.
Das Gerät muss jederzeit geerdet sein über Klemme 3 an der Netzklemme.
L'appareil doit être mis à la terre à tout moment via la borne 3 de la borne d'alimentation.
La unidad debe estar conectada a tierra en todo momento a través del terminal 3 en la terminal de alimentación.
L'unità deve essere sempre collegata a terra tramite il terminale 3 sul morsetto di alimentazione.

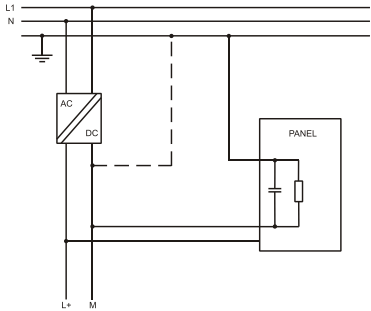

⚠ Ensure that the power supply has enough power capacity for the operation of the equipment.
Stellen Sie sicher, dass die Spannungsversorgung genügend Leistungskapazität für den Betrieb des Gerätes aufweist.
Assurez vous que votre alimentation possède suffisamment de puissance pour le pupitre.
Asegúrese que la fuente de alimentación tiene suficiente capacidad para operar con el equipo.
Verificare che l'alimentatore sia in grado di erogare la potenza necessaria per il corretto funzionamento dell'apparecchiatura.

6 CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE/ RACCORDAMENTI/
CONEXIONES/ COLLEGAMENTI

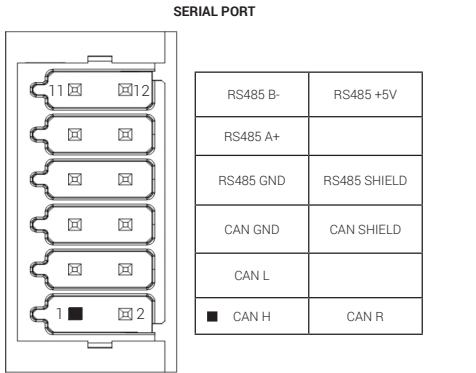


RS485 +5V is optional and can be used to add external bias resistors. The RS485 GND and CAN GND pins are isolated from each other. RS485 SHIELD and CAN SHIELD are internally connected to ground via DIN rail. To enable CAN bus termination (R1200), pins 1-2 must be externally connected. / RS485 +5V ist optional und kann verwendet werden, um externe Polarisationswiderstände hinzuzufügen. Die RS485 GND- und CAN GND-Pins sind voneinander isoliert. RS485 SHIELD und CAN SHIELD sind intern über die DIN-Schiene mit der Erde verbunden. Um die CAN-Bus-Terminierung (R1200) zu aktivieren, müssen die Pins 1-2 extern verbunden werden. / RS485 +5V est optionnel et peut être utilisé pour ajouter des résistances de polarisation externes. Les broches RS485 GND et CAN GND sont isolées l'une de l'autre. RS485 SHIELD et CAN SHIELD sont connectés à la terre en interne via un rail DIN. Pour activer la terminaison du bus CAN (R1200), les broches 1-2 doivent être connectées en externe. / RS485 +5V es opcional y se puede utilizar para añadir resistencias de polarización externas. Los pines RS485 GND y CAN GND están aislados entre sí. RS485 SHIELD y CAN SHIELD están conectados a tierra internamente a través del carril DIN. Para habilitar la terminación del bus CAN (R1200), los pines 1-2 deben conectarse externamente. / RS485 +5V è opzionale e può essere utilizzato per aggiungere resistori di polarizzazione esterni. I pin RS485 GND e CAN GND sono isolati tra loro. RS485 SHIELD e CAN SHIELD sono collegati internamente a terra tramite barra din. Per abilitare la terminazione del bus CAN (R1200) i pin 1-2 devono essere collegati esternamente.

7 TECHNICAL DATA/ TECHNISCHE DATEN/ DONNÉES TECHNIQUES/ DATOS TÉCNICOS/ DATI TECNICI

System Resources	
CPU	64-bit RISC quad core - 1.6 GHz
Operating System	Linux Yocto
Flash	4 GB (pSLC mode - High reliability)
RAM	2 GB
FRAM	64 KB
Real Time Clock (RTC Back-up)	Yes (Supercapacitor)
Interface	
Ethernet port	2 (port 0 - 10/100, port 1 - 10/100)
USB port	1 (2.0 OTG, 500mA max., Type C)
Serial port	1 (RS-485, isolated)
CAN / CAN-FD port	1 (isolated)
Expansion port	Yes
Buzzer	Yes
Indicator Light	1 (RGB LED)
Ratings	
Power supply	24 Vdc (9 to 32 Vdc)
Current Consumption	0.28 A at 24 Vdc typ. without expansions modules, Class 2 1.56 A at 24 Vdc max. with expansion modules (full load), Class 2
Input Protection	Electronic Fuse
Environment Conditions	
Operating Temperature	-20°C to +55°C
Storage Temperature	-30°C to +70°C
Altitude	2000m
Operating / Storage Humidity	5 - 90% RH, non condensing
Pollution Degree	2
Overvoltage Category	II
Protection Class	IP20, not UL evaluated
Weight	
Weight	0.180 Kg

8 PRODUCT IDENTIFICATION/ PRODUKT IDENTIFIKATION/ IDENTIFICATION DU PRODUIT/ IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTO/ IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

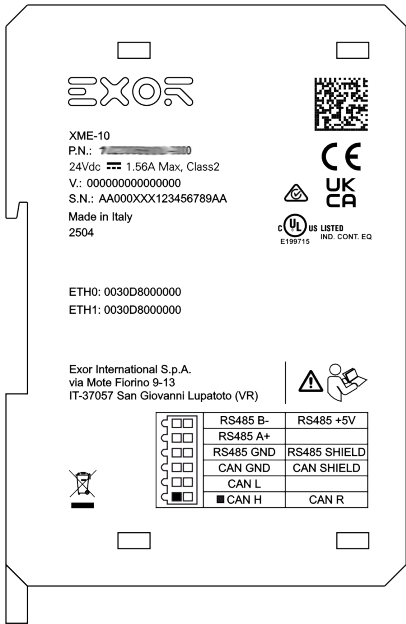

9 OPTIONAL PLUGIN MODULE/ OPTIONALES PLUGIN-MODUL/ MODULE PLUGIN OPTIONNEL/ MÓDULO DE COMPLEMENTO OPCIONAL/ MODULO PLUGIN OPZIONALE



The CPU has several optional plug-in modules, allowing multiple configurations with up to a maximum of four modules. / Die CPU verfügt über mehrere optionale Steckmodule, die verschiedene Konfigurationen mit bis zu maximal vier Modulen ermöglichen. / L'unité centrale dispose de plusieurs modules enfichables optionnels, permettant de multiples configurations jusqu'à un maximum de quatre modules. / La CPU dispone de varios módulos enchufables opcionales, que permiten múltiples configuraciones de hasta un máximo de cuatro módulos. / La CPU dispone di diversi moduli opzionali a innesto, che consentono varie configurazioni fino a un massimo di quattro moduli.

The table shows the compatibility between the different modules / Die Tabelle zeigt die Kompatibilität zwischen den verschiedenen Modulen / Le tableau indique la compatibilité entre les différents modules / La tabla muestra la compatibilidad entre los diferentes módulos / La tabella riporta la compatibilità tra i differenti moduli.

	RS485-CAN	LTE/4G	LTE/4G - WiFi	I/O
RS485-CAN	☐	☒	☒	☒
LTE/4G	☒	☐	☐	☒
LTE/4G - WiFi	☒	☐	☐	☒
I/O	☒	☒	☒	☒

10 INSTALLATION PROCEDURE/ INSTALLATIONSVERFAHREN/ PROCÉDURE D'INSTALLATION/ PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN/ PROCEDURA D'INSTALLAZIONE

The CPU+PLUGIN coupling can only take place with the clamp lowered. Die CPU+PLUGIN-Kopplung kann nur bei abgesenkter Klemme erfolgen. Le couplage CPU+PLUGIN ne peut s'effectuer qu'avec la pince abaissée. El acoplamiento CPU+PLUGIN sólo se puede realizar con la abrazadera bajada. L'accoppiamento CPU+PLUGIN può avvenire solo con il morsetto abbassato.

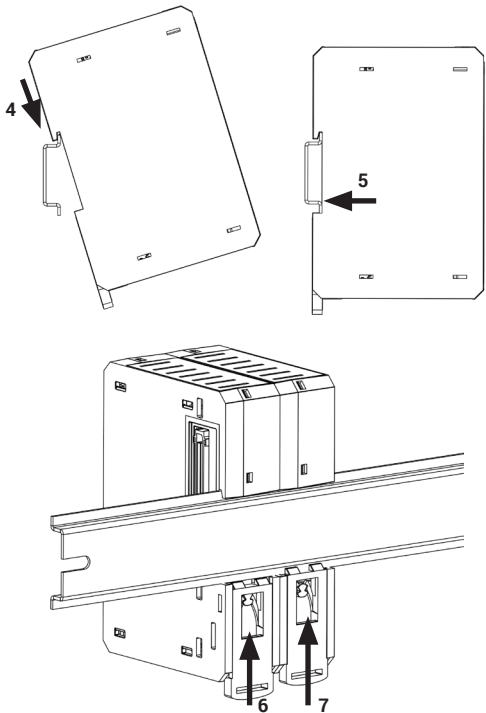
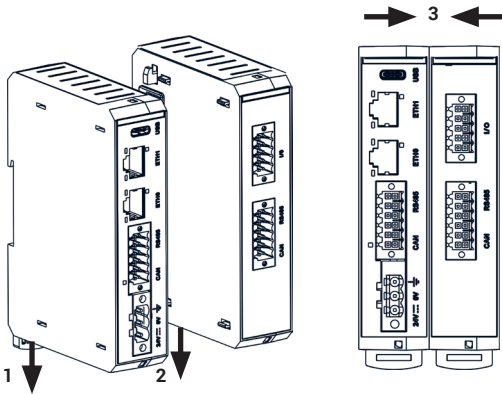


The products have been designed in compliance with: Die Produkte wurden konform den geltenden Normen und Standards erstellt: Les produits ont été conçus en conformité aux normes: El producto ha sido diseñado en conformidad con: I prodotti sono stati progettati in conformità alle norme:

EN IEC 61000-6-4
EN IEC 61000-6-3
EN IEC 61000-6-2
EN IEC 61000-6-1

FCC Part 15 Subpart B Class A

ICES-003 issue7 Class A

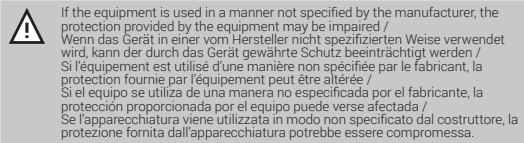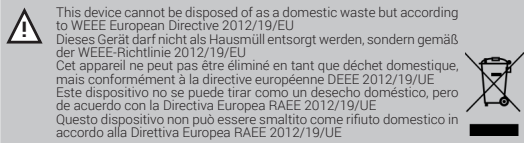

OPEN SOURCE SOFTWARE NOTICE

The complete list of the open source components included in the product, and the license thereof, may be found in the Web User Interface of the product itself, accessible via System Settings locally or at URL: https://ip/machine_config (System->Legal page).

For at least three (3) years from delivery of this product (and, if provided by the applicable license, for the period in which this product is officially supported by Exor International), Exor International will give to any third party who contacts it at the contact information provided below, for a charge no more than the cost of physically performing source code distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code (as defined in the applicable license) and of the installation instructions (if provided for, and as defined by the applicable license) of the open source components covered under LGPL or GPL licenses or other licenses with the obligation to do so.

Contact Information: oss.it@exorint.com

Other information available at: <https://oss.exorint.com/>

Reproduction of the contents of this copyrighted document, in whole or part, without written permission of Exor International S. p. A. is prohibited. Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Das vervielfältigen in Auszügen oder im Ganzen darf nicht ohne die schriftliche Zustimmung von Exor International S. p. A. vorgenommen werden. Il est interdit de reproduire ou transmettre tout ou partie de ce manuel, à quelques fins que ce soit, sans l'autorisation expresse de Exor International S.p.A. Se proibisce la riproduzione di qualunque parte di este manual sin el permiso escrito de Exor International S.p.A. Nessuna parte di questo manuale può essere riprodotta senza il preventivo permesso scritto di Exor International S.p.A.

User Manual available on/ Benutzerhandbuch verfügbar auf/ Manuel de l'utilisateur disponible sur/ Manual de usuario disponible/ Manuale utente disponibile su: www.exorint.com

MANXME10U001 V.1.01 29.09.2025

©2024-2025 Exor International S.p.A.
IT37057 - San Giovanni Lupatoto (VR), Italy
www.exorint.com